
## Stoffbahn abnehmen/befestigen

### Stoff abnehmen/befestigen


Der Stoff ist mittels Flauschband am Klettprofil der Blende befestigt. Zum Abnehmen den Stoff von oben vorsichtig seitlich abziehen. Wenn der Stoff wieder befestigt wird, das Flauschband gleichmäßig auf das Klettband drücken.

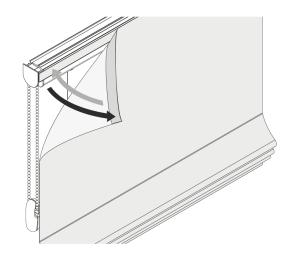

## Blende abnehmen/befestigen

Zum **Abnehmen** der Blende diese nach vorn vom Blendenträger abziehen (1) und oben aus dem Profil aushängen (2).

Zum **Befestigen** der Blende diese oben schräg in die Nut am Profil einhängen (2) und dann auf die Blendenträger drücken, bis es einklickt. (1).

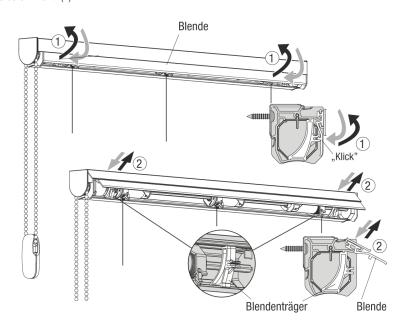


# Stoffbahn abnehmen/befestigen


### Zugschnüre abnehmen/befestigen

Vor dem Abnehmen der Zugschnüre den Behang komplett

herunter lassen und die Blende abnehmen. Zugschnüre erst aus der Schnurführung (1) nehmen und dann mit leichtem Ruck an der Schnur den Schnurclip (2) aus der Öffnung am Konus (3) herausziehen.

Zum **Befestigen** den Schnurclip (2) der Zugschnüre in die Öffnung am Konus (3) drücken, bis er einklickt (4). Zugschnüre in die Schnurführung am Konus (1) drücken. Darauf achten, dass die Schnüre lotrecht hängen.

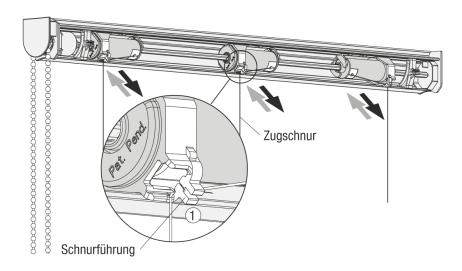

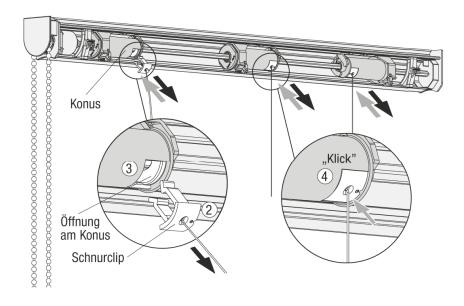



Montageanleitung
Raffrollo Comfort 30 mit Blende




# **Clip-Montage**

#### **Anzahl Clips**

Breite in mm	250 –	1200 –	1800 –	2600 –
	1199	1799	2599	3000
	2	3	4	5

### Deckenmontage

Bei der Deckenmontage auf einen Wandabstand von mind. 10 mm achten. Die Schrauben im Langloch ganz nach vorn setzen (1). Das Profil schräg mit der Nase oben in den Clip einsetzen (2) und dann in den Clip hinein schwenken, bis es einklickt (3).

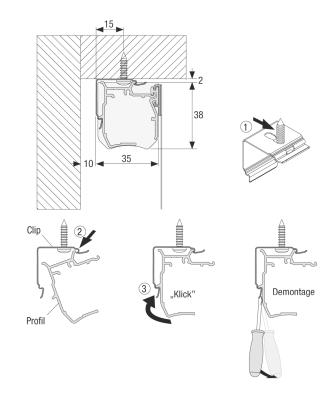

#### Empfehlung für Holz- und Kunststofffenster:


DIN 7981 Ø 3,9 x 16 mm (Auf anderen Materialien abhängig vom Untergrund. Gegebenenfalls Dübel verwenden.)



## **Clip-Montage**

#### Wandmontage

Die Schrauben im Langloch ganz nach oben setzen (1). Das Profil schräg mit der Nase unten in den Clip einsetzen (2) und dann in den Clip hinein schwenken, bis es einklickt (3).

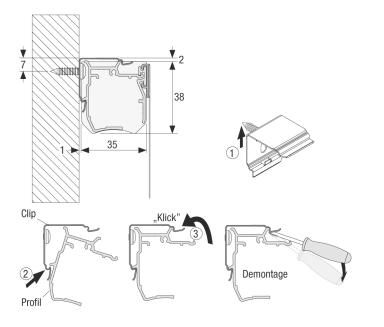

### **Empfehlung für Holz- und Kunststofffenster:**

DIN 7981 Ø 3,9 x 16 mm

(Auf anderen Materialien abhängig vom Untergrund. Gegebenenfalls Dübel verwenden.)




# **Bedienung**

### Behang schließen oder öffnen

Anlagen mit Kettenantrieb durch Ziehen an der vorderen bzw. hinteren Kette schließen bzw. öffnen.

### Bei Motorbedienung Extra-Anleitung beachten!

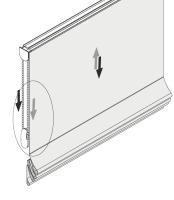

## **Pflege**

Unsere Stoffe sind dank eines speziellen Herstellungsverfahrens antistatisch ausgerüstet und daher staub- und schmutzresistent. Gelegentliches Abbürsten mit einer weichen Bürste oder einem Staubwedel ist in der Regel ausreichend.

Stoff zum Waschen vorbereiten
Bitte nur, wenn der Stoff als waschbar
ausgezeichnet ist! Waschhinweise des Stoffes beachten!



Beachten Sie die Anleitung zum Stoffbahn Abnehmen/Anbringen auf den folgenden Seiten. Die Zugschnüre wie gezeigt herumlegen und mit der Nut am Schnurclip oberhalb einhängen. Das verhindert



## Sicherheitshinweise

Um Strangulierungen und Verknotungen zu vermeiden, die Länge von Schnüren und Ketten anpassen und außerhalb der Reichweite von Kindern halten. Kinderbetten und andere Möbel nicht in die Nähe von Schnüren stellen. Um den Zugang zu Schnüren zu verhindern, müssen Schnurhalter angebracht werden. Fernbedienung außerhalb der Reichweite von Kindern halten.

 Kleinkinder können sich unter Umständen in den Schlaufen von Schnüren, Ketten und Bändern zur Bedienung der Fensterverkleidung verfangen und erwürgen. Es besteht die Gefahr, dass sie sich Schnüre um den Hals wickeln.




- Um dies zu verhindern, sind die Schnüre aus der Reichweite von Kleinkindern zu halten.
- Kinderbetten und Einrichtungsgegenstände sollten sich nicht in der Nähe der Bedienschnüre befinden.
- Schnüre nicht zusammenbinden. Darauf achten, dass Schnüre sich nicht verdrehen und eine Schlaufe hilden
- Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen, entsprechend der EN 13120, gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden.



Für eine kindersichere Montage muss die Oberschiene (Schnur-/Kettenaustritt) mindestens 1,5 m vom Boden entfernt montiert sein. Die Installationshöhe unserer Produkte muss auf jeder Bestellung angegeben werden. Wird die Installationshöhe nicht angegeben, kann die Kindersicherheit unserers Produktes nicht gewährleistet werden. Bitte bewahren Sie die Sicherheitshinweise und Montageanleitungen, die Sie mit der Auslieferung Ihrer Lamellen-Anlage erhalten, auf.









Bitte beachten Sie die Angebote der von uns empfohlenen professionellen Reinigungs-Fachbetriebe.

Verband deutscher Sonnenschutzreiniger e. V. Internet: www.vds-sonnenschutz.de E-Mail: info@vds-sonnenschutz.de Fon: + 49 69/5 60 34 90